

QUASAR-L

AC/DC/DC F-SIGNAL/SYNCHRO DC/SYNCHRO DC F-SIGNAL/SYNCHRO AC


ЦЕПНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Via XXV Aprile 45
16012 BUSALLA (GE)
ITALY

Tel. +39 010 9768232
Fax +39 010 9768233

e-mail:ucs@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.it/ucs
www.ultraflexcontrolsystems.com

RU Технические данные


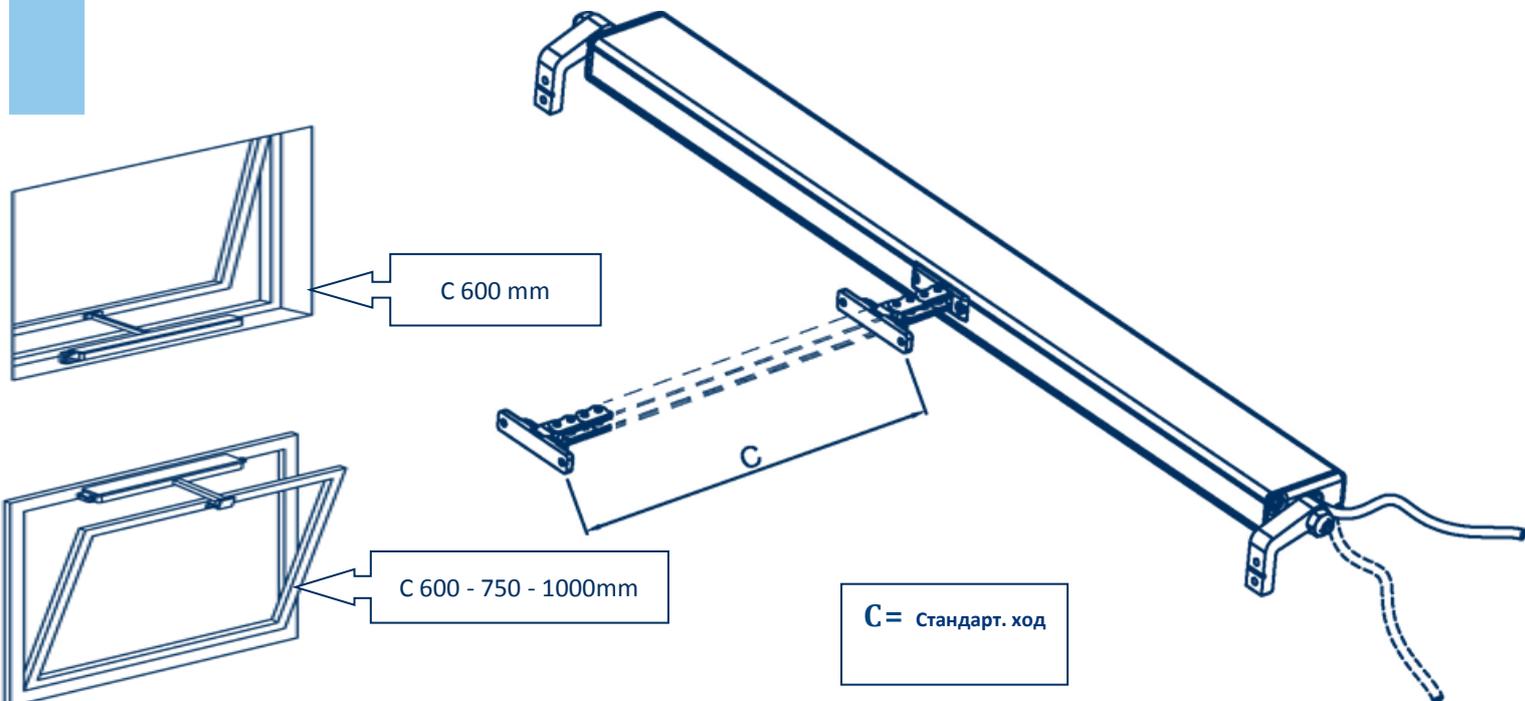



	DC		AC	SYNCHRO AC
	DC F-SIGNAL			
	SYNCHRO DC			
	SYNCHRO DC F-SIGNAL			
Мощность	22 W	48 W	45 W + 45 W ⁽¹⁾	
Питание	24 Vdc ± 10%		230 Vac ± 10% 50 Hz	
Стандарт. ход	600 mm - 750 mm - 1000 mm			
Сила точка	300 N ⁽³⁾			
Сила тяги	300 N			
Скорость (без нагрузки)	15 mm/s			
Степень защиты	IP 40 (IP42) ⁽²⁾		IP40	
Рабочий цикл	50%			

⁽¹⁾ При подключении к Synchro Quasar DC


⁽²⁾ Смотрите этикетку на риводе

Стандарт. ход		
600 mm	750 mm	1000 mm
300 N ⁽³⁾	- ⁽³⁾	- ⁽³⁾

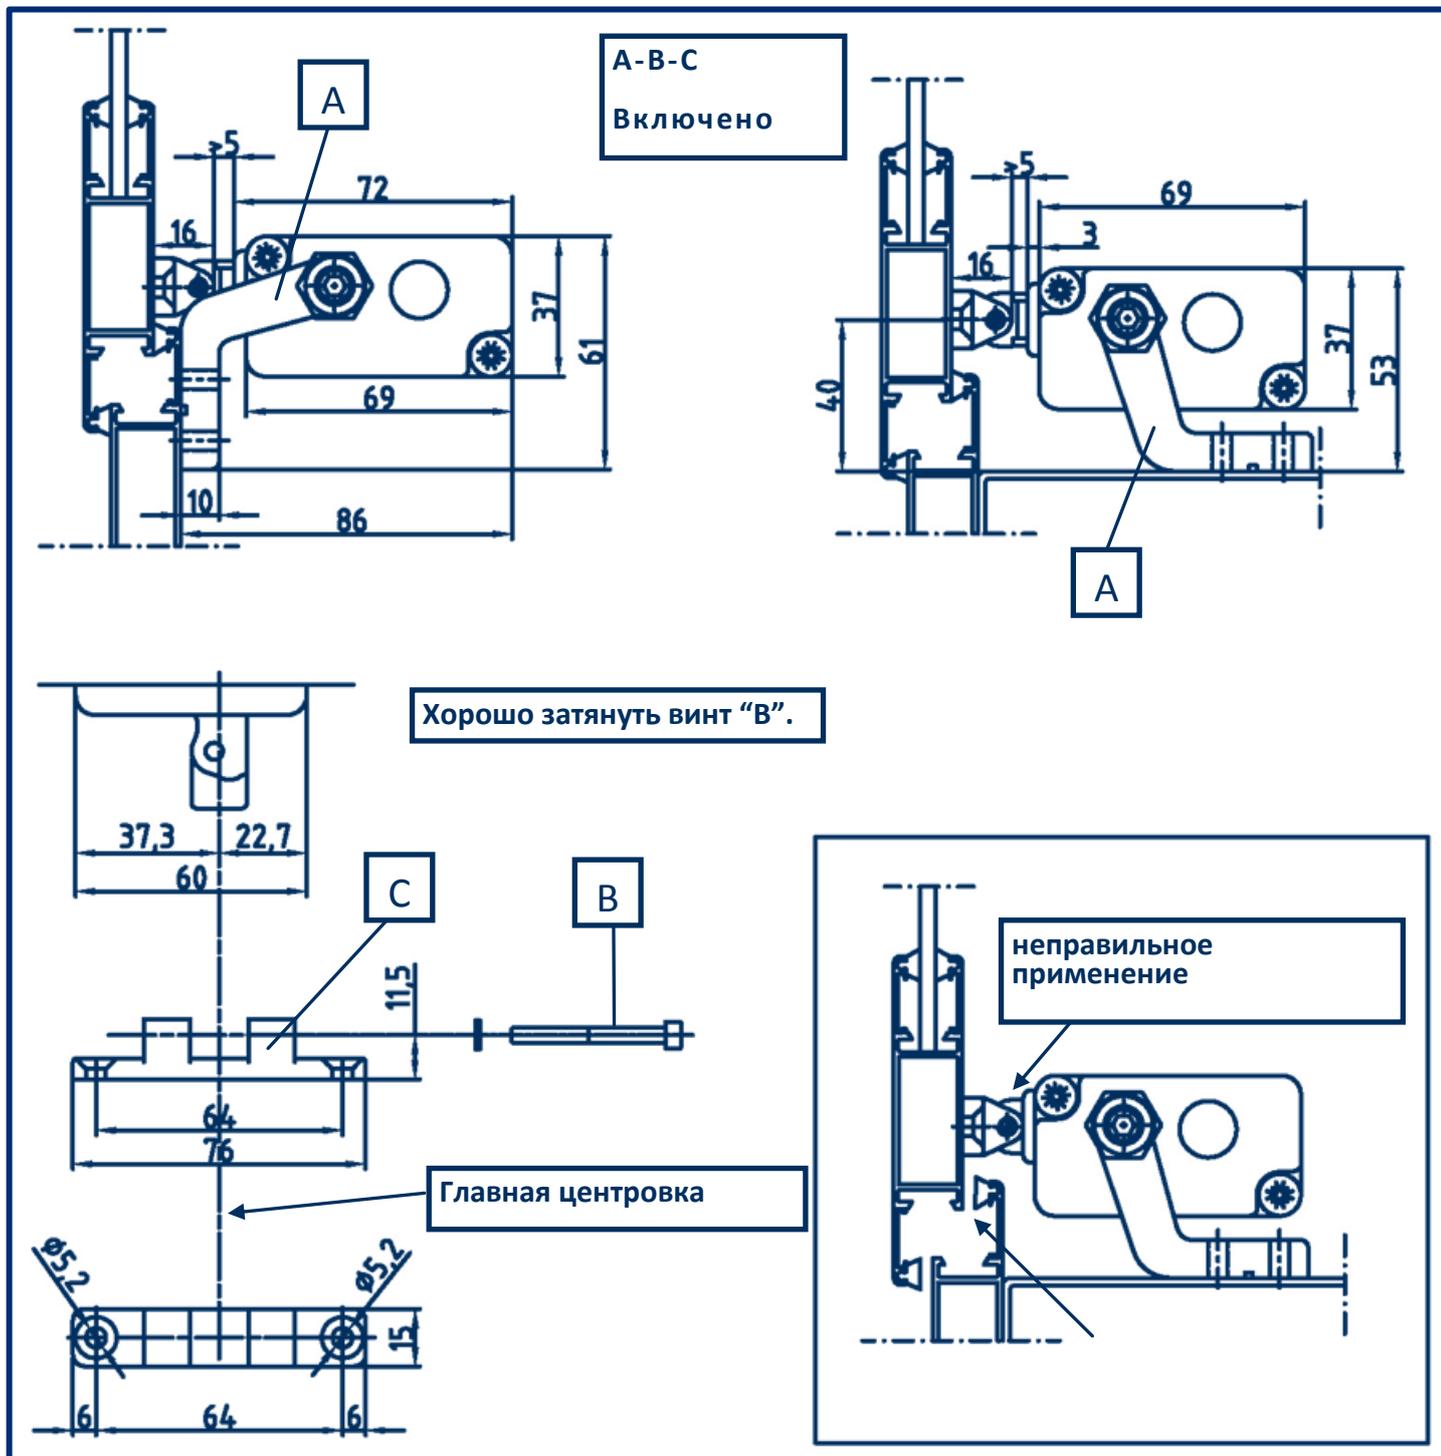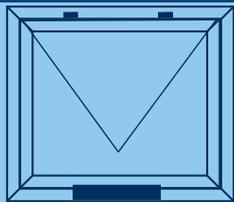

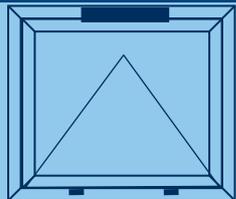

RU ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

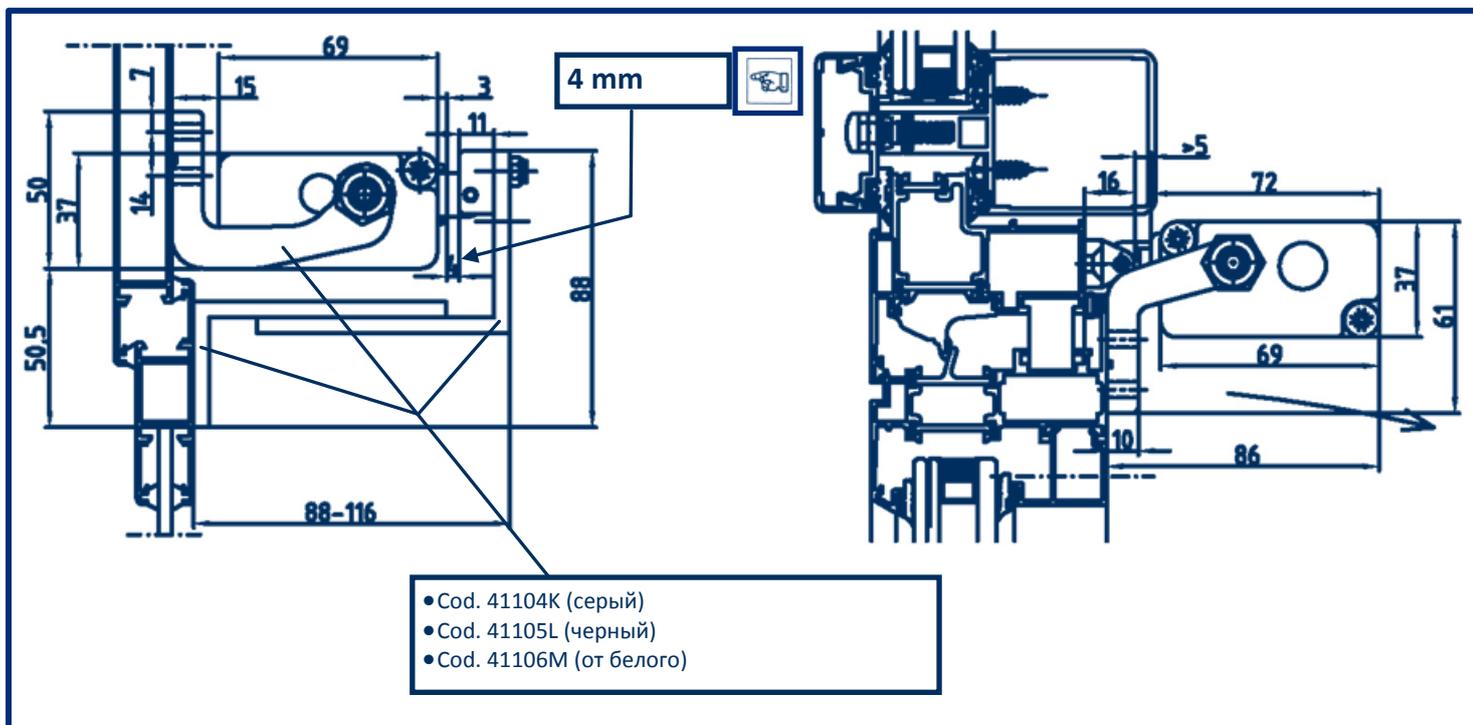



Информация



Осторожно электрическое напряжение



Внимание



Опасность повреждения привода/окна



Опасность повреждения людей(удар,раздавление...)

эти инструкции содержат важную информацию по технике безопасности

- Внимательно читайте это руководство (в частности “Предупреждения по технике безопасности”) перед началом монтажа.
- Хранить это руководство для возможных консультаций в последующих монтажах.
- Неправильное применение или неверный монтаж могут повлечь за собой неправильную работу системы и/или последующие повреждения деталям или человеку.
- Проект выполнен для применения на навесных,потолочных (или навесных с подоконником) окнах и фрамугах.
- **Привод предназначен только для применения внутри помещения.**
- Установить привод, используя исключительно оригинальные части и принадлежности.
- Рабочая температура: -10° + 60° при относительной влажности 60%.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИВОДУ

- Возможность параллельного соединения для одновременного действия многих окон, или возможность подключения двух (или более) приводы с синхронизацией движения цепей (версии "Synchro").
- **Привод снабжен электронным выключателем конца хода, поэтому рекомендуется иногда проверять и укреплять его фиксацию на структуре окна(окна из PVC).**
- Электронная защита в случае перегрузки.

ВНИМАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Этот привод должен устанавливаться исключительно на окнах/фонарях в недоступных для людей местах**
- **Уделить большое внимание подвижным частям во время монтажа –Опасность раздавления.**
- **Нижние откидные окна должны быть обеспечены циркулями остановки(стопорами).**
- Привод должен быть установлен квалифицированным персоналом.
- Перед началом монтажа нужно проверить, чтобы:
 - производительность привода соответствовала предусмотренному применению
 - профили и аксессуары окна соответствовали размерам и нагрузкам, производимым приводом
 - аксессуары окон (шарниры и циркули) и отсутствие помех, препятствующих полному открытию и закрытию .
 - существующие электрические установки соответствовали действующим нормам
 - электрическое питание имело характеристики, указанные в технических данных привода.
- Перед подачей электричества к приводу: убедиться, что питание на линии отключено.
- **предусмотреть в сети питания полюсное устройство отключения (согласно нормам CEI EN 60335-1).**
- В случае установки привода на подвижной створке, проверить, чтобы кабель питания не был задействован во время работы.
- **В случае, когда окно находится на высоте меньше 2,5 м от земли, снабдить систему пультом управления аварийной остановки вблизи этого окна.**
- Во время операций монтажа и демонтажа привода, применять возможные меры предосторожности для предотвращения случайного закрытия окна, которое может навредить людям (шок - раздавление - порез - дробление).
- **Вы можете установить два исполнительных (или больше) в той же версии оконных только "Synchro"**
- **Минимальная высота окна: использовать набор подвижных кронштейнов на окнах высотой меньше 1800 mm (C= 600 mm); 2300 mm (C= 750 mm); 3000 mm (C= 1000 mm).**
- Во время работы привода соблюдать следующие предосторожности:
 - избегать проникновения жидкости в привод
 - не приближаться к движущим частям до полной их остановки.
 - **проверять визуально, хотя бы раз в год, чтобы кабель питания не был поврежден и не было других следов износа;**
 - для того, чтобы открыть окно в случае отсутствия электропитания, открутить винты “винт фиксации цепи”(D)
- не производить операций в приводе, не открывать или демонтировать привод; в случае аномалий или повреждения кабеля обращаться “UCS – Ultraflex Control Systems srl”.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Фирма Ultraflex Control Systems S.r.l. гарантирует ,что ее продукция создана искусно и лишена дефектов производства и материалов. Эта гарантия действует на период **два года**, начиная с даты производства продуктов и ограничена на бесплатную замену или ремонт части, которые в рамках вышеоговоренных сроков будут заменены бесплатно, и которые будут выявлены дефектными по материалам и/или при производстве.


Исключены из гарантии каждое или любое повреждение прямое или косвенное.

В частности исключена из гарантии и от какой-либо нашей ответственности (за исключением о замене или ремонте, в вышеуказанные сроки и условия, дефектных частей) плохая работа нашего продукта по причине недолжного и неправильного использования, связанного с ошибочным монтажом или небрежным или неправильным обращением.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА


Правильная утилизация старого оборудования ведет к предотвращению возможных негативных последствий в окружающей среде.

QUASAR L AC

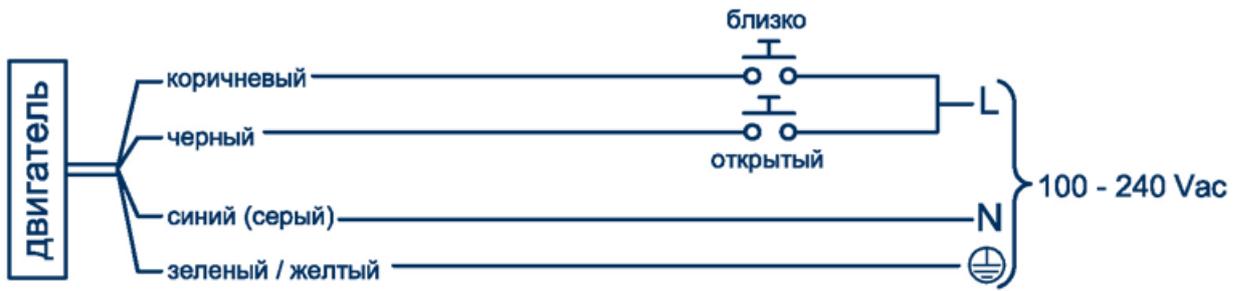


1

QUASAR L DC


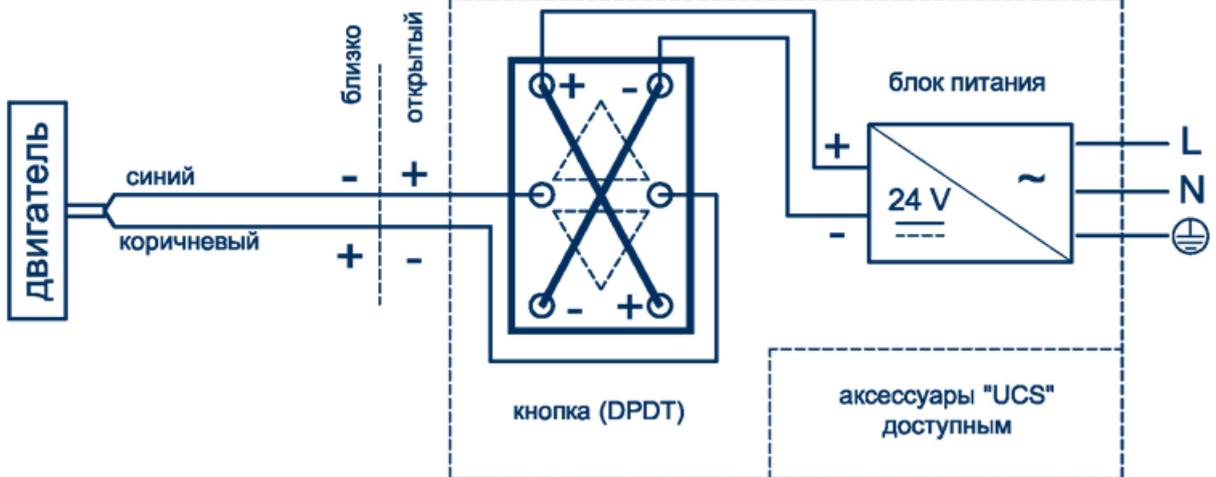


2


QUASAR L DC F-SIGNAL

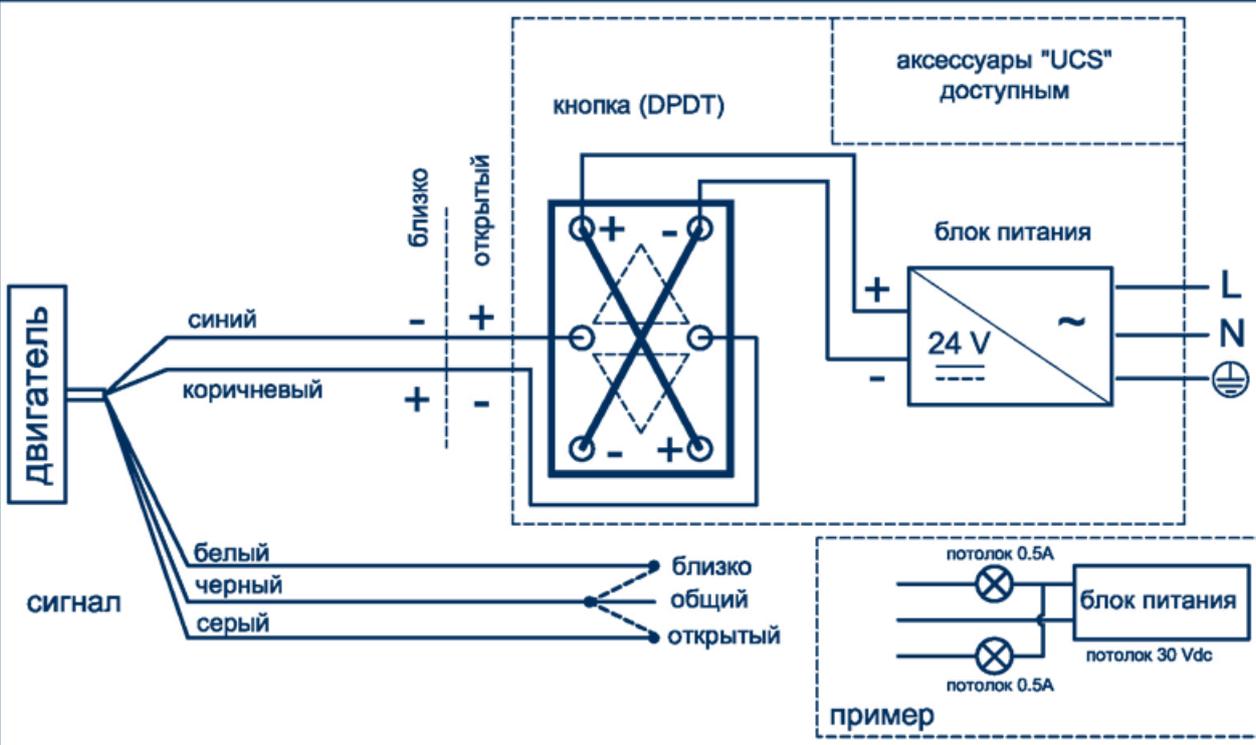

3

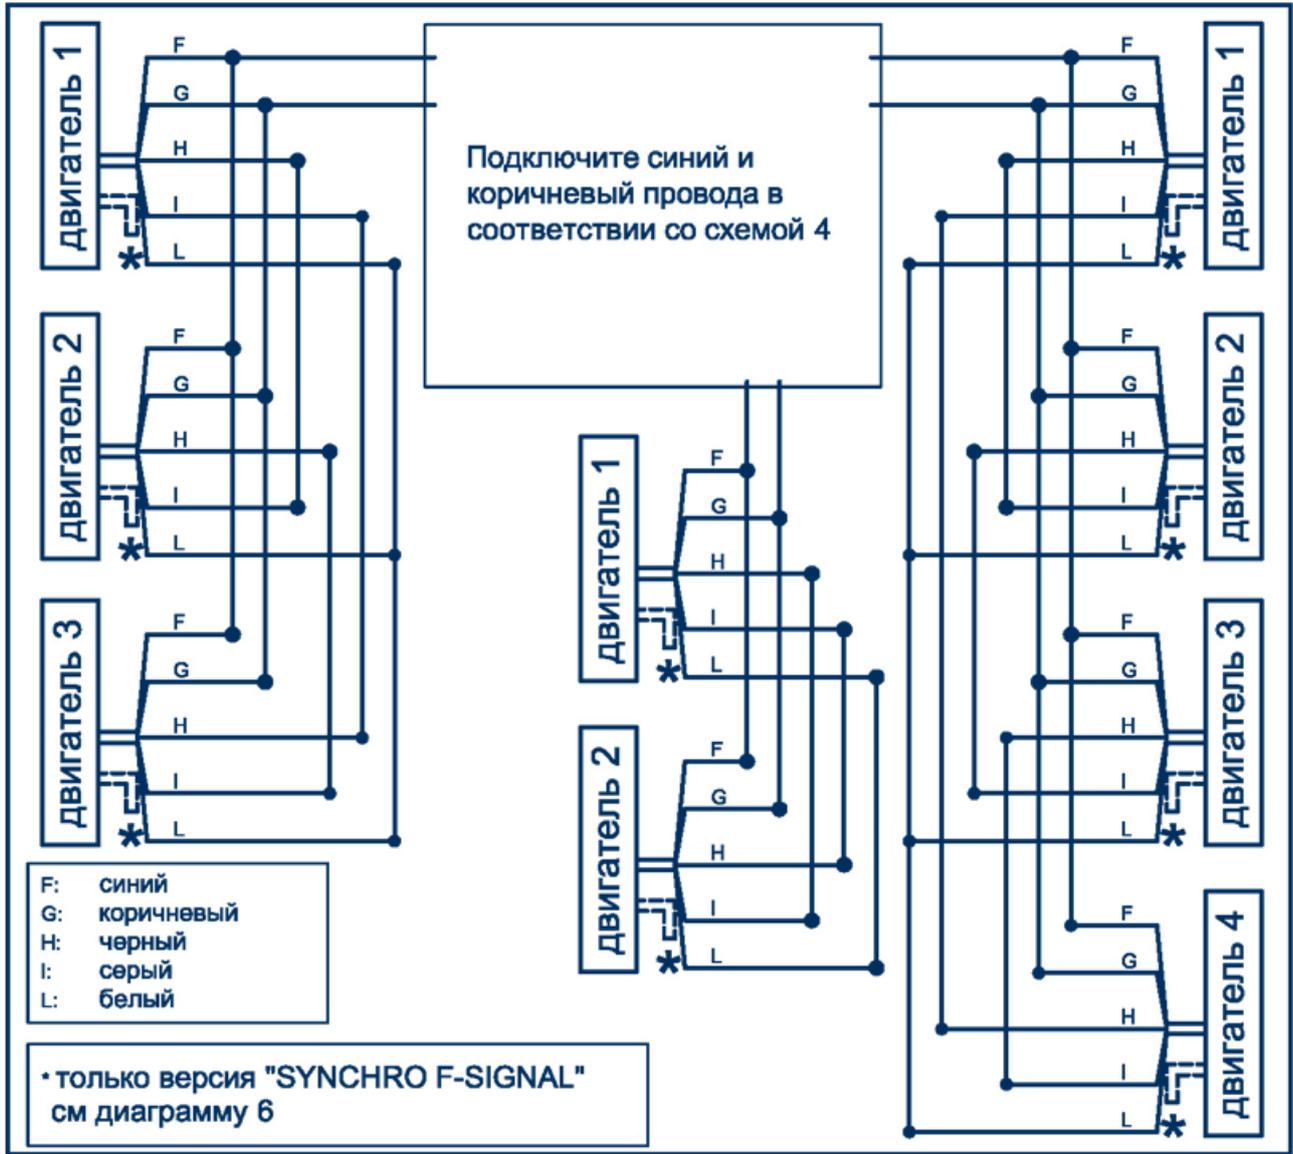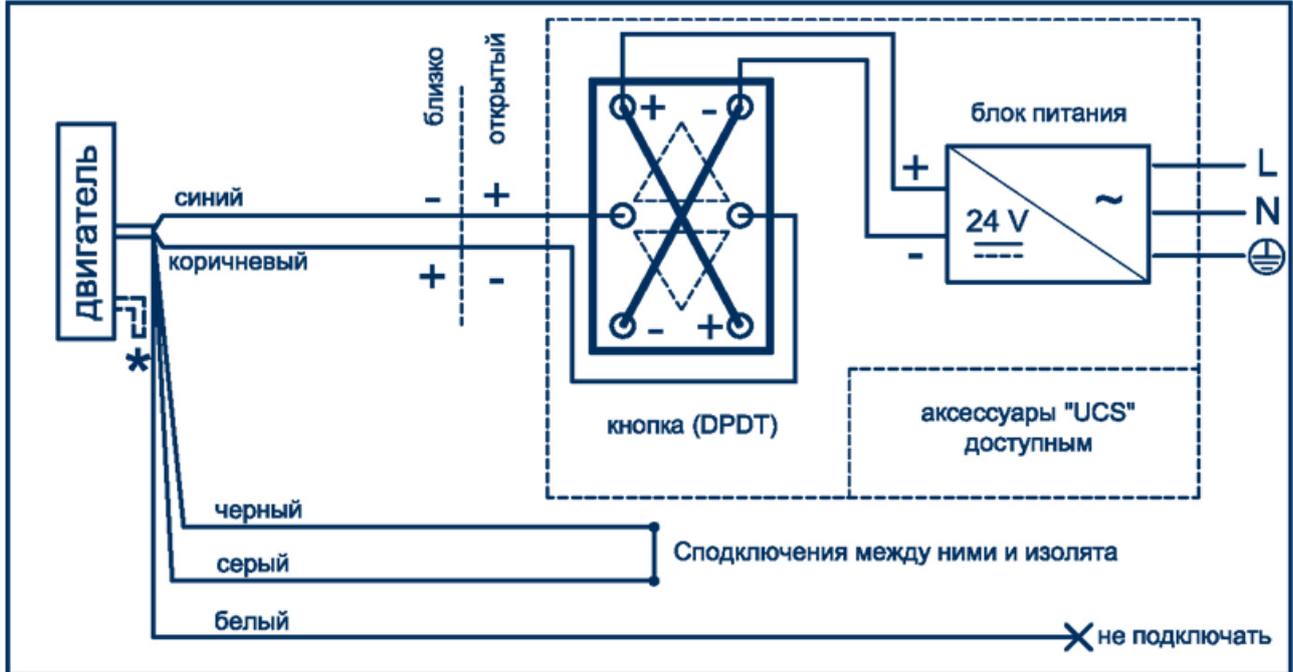

SYNCHRO QUASAR L DC / SYNCHRO QUASAR L DC F-SIGNAL

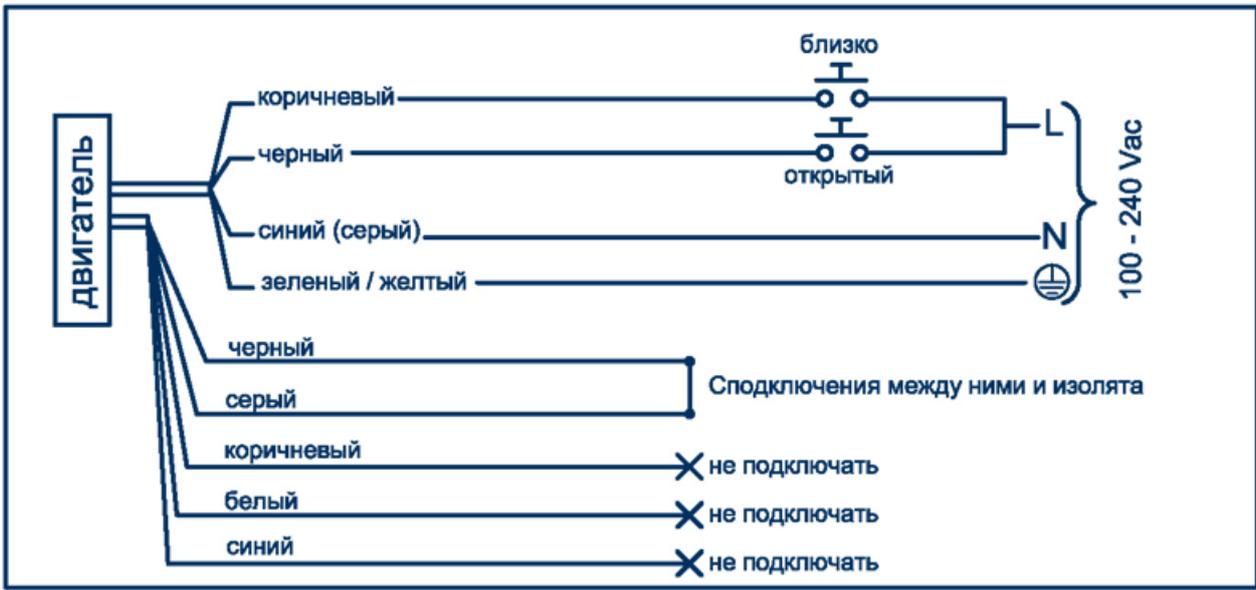

SYNCHRO QUASAR L AC

